

ОКПД-2: 26.30.50.129
ТНВЭД: 8537 10

EAC

ISO
9001



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Программируемый релейный блок «БР-4-24»

Сертификат соответствия ТР ТС ЕАЭС 043/2017: № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01111/25

Сертификат соответствия ТР ТС ЕАЭС 004/2011: №ЕАЭС RG417/039.RU.02.06260

Технические условия № ТУ 26.30.50-001-94663289-2020

Оглавление

1. Технические характеристики	2
2. Обозначения при заказе	2
3. Описание работы «БР-4»	3
3.1 Реверсивный привод	3
3.2 Пружинный привод	4
4. Индикация основных состояний прибора	5
5. Схемы подключений прибора	6
6. Установочный чертеж	10
7. Эксплуатация и меры безопасности	10
8. Гарантийные обязательства	11

Блок релейный «БР-4-24» предназначен для управления реверсивными приводами пожарных клапанов, с контролем цепей управления в соответствии с п. 7.4.1, ГОСТ Р 53325.

Под заказ БР-4-24 может быть настроен на заводе для управления приводом с возвратной пружиной.

Блок выпускается в двух модификациях:

- «БР-4-230» для управления пожарными клапанами с управляющим напряжением ~230В;
- «БР-4-24» для управления пожарными клапанами с управляющим напряжением =24В.

«БР-4-24» принимает сигналы от приборов пожарных и управления (далее - ППУ), управляет приводом пожарного клапана, контролирует его положение и исправность цепей управления и передает в ППУ сигналы о неисправности блока и цепей управления.

«БР-4-4» имеет входы подключения ручных извещателей для реализации режима ручного управления.

Блок имеет гальваническую развязку сигнальных цепей и цепей управления.

«БР-4»-230 питается от сети ~230В, «БР-4»-24 требует питающего напряжения =24В.

Внимание!! Важно!



Несоблюдение требований настоящего руководства по эксплуатации может привести к поломке «БР-4-24», а также выходу из строя сопряжённых устройств.



Не допускается попадание воды (влаги) на корпус релейного блока «БР-4-24»



Категорически запрещается подключать выход М к входам силовых устройств, шкафов управления, рассчитанных на подключение «сухих» контактов реле. Выход М не является «сухим» контактом реле!



Запрещается самостоятельно ремонтировать релейный блок «БР-4-24»

1. Технические характеристики.

- Количество выходных цепей управления обмотками клапана - **2**;
- Максимальный, кратковременный, ток в выходной цепи управления - **7А**;
- Количество входных цепей для автоматического управления - **2**;
- Ток КЗ входных цепей для автоматического управления, не более – **10мА**;
- Количество входных цепей для ручного управления - **2**;
- Электропитание производится от коммутируемой на привод электрической сети постоянного тока с напряжением - **24В**;
- Активное управляющее напряжение на входах "О" (Открыть) и "Z" (Закрыть) - **12В** или **24В** (12В задается установкой перемычек JP1 и JP2);
- Входной ток управления на входах "О" и "Z", не более — **40мА**;
- Количество выходных цепей для передачи сигналов о положении клапана и неисправности - **2**;
- Максимальный ток в выходных цепях «Авария» и «Кл. Открыт» - **110 мА**;
- Количество входных цепей для контроля положения клапана - **2**;
- Количество светодиодных индикаторов - **3**;
- Управляющее напряжение на выходе блока ~**230В** (для «БР-4-230»); =**24В** (для «БР-4-24»);
- Тип переключателей для входных цепей ручного управления – нормально разомкнутый контакт либо нормально замкнутый контакт.
- Блок «БР-4» обеспечивает:
 - Контроль исправности входных цепей ручного управления клапаном осуществляется при снятом напряжении с цепи управления клапаном, для клапана с реверсивным приводом цепи «-»-М1 и «-»-М2, для клапана с пружинным приводом;
 - N-M2. Контроль выходных цепей управления клапаном под напряжением не осуществляется;
 - Контроль исправности выходных цепей управления клапаном;
 - Контроль исправности входных цепей положения клапана;
 - Контроль исправности линии связи от ППУ ко входам "О" и "Z" осуществляет ППУ;
 - Контроль отсутствия питающего напряжения на «БР-4»;
 - Контроль "заклинивания" положения клапана с реверсивным приводом.
- Максимальная потребляемая мощность, без учета нагрузки — **2Вт**;
- Средняя наработка на отказ, не менее - **40000** часов;
- Средний срок службы, не менее - **10** лет;
- Допустимая температура окружающей среды - **10°С....+55°С**;
- Допустимая относительная влажность воздуха - до **90%** при **+25°С**;
- Устойчивость к вибрационным нагрузкам в диапазоне от **1** до **35** Гц при максимальном ускорении **4,9м/с²**;
- Устойчивость к импульсному механическому удару с ускорением до **150м/с²**;
- Габаритные размеры без корпуса (плата) - **103х87х40** мм;
- Габаритные размеры корпуса «Пд», не более – **107х91х58** мм;
- Вес, не более - **0,7** кг.

2. Обозначения при заказе

Условное обозначение блоков релейных серии «БР-4-24», должно соответствовать Таблице 2:

Таблица 2 – Условное обозначение блоков релейных серии «БР-4»

БР	XX	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровка условного обозначения приведена в Таблице 3.

Таблица 3 – Расшифровка условного обозначения блоков релейных серии "БР-1-230", при заказе

1	Аббревиатура наименования БР – блок релейный
2	Комбинация из 1 или 2 символов, обозначающих тип блока: - 4
3	Комбинация из 3 символов, обозначающих напряжение подключаемого исполнительного устройства (ИУ): - 24D (ИУ: с приводом на 24V DC, постоянный ток); - 230 (ИУ: с приводом на 230V AC, переменный ток).
4	Комбинация из 2 символов, обозначающих тип подключаемого ИУ: - УН (Универсальный: программируется Покупателем); - КР (для управления реверсивным приводом); - ТО (технологические шлейфы отключены «К», управление только напряжением); - ТБ (технологические шлейфы «К»: без резисторов); - КП (для управления приводом с возвратной пружиной).
5	Комбинация из 2 символов, обозначающих тип корпуса блока: - БК (без корпуса); - Пд (пластиковый корпус, на дин-рейку); - Пс (пластиковый корпус, на стену); - Мс (металлический корпус, на стену)
6	Комбинация из 2 или 3 символов, обозначающих, назначение технологического шлейфа блока: - ТС (технологический шлейф используется для управления выходами «М»); - ТСN (технологические шлейфы используются для управления внутренними реле по алгоритму №N, где N – номер алгоритма).
7	Комбинация из 4 символов, обозначающих, степень защиты от проникновения, согласно ГОСТ 14254–2015, например: - IP00 – изделие поставляется без корпуса; - IP20 – изделие поставляется в стандартном корпусе; - IP54 – изделие поставляется в защитном корпусе; - IP65 – изделие поставляется в усиленно-защитном корпусе.
8	Комбинация из двух символов для дополнительных опций, например, - исполнения с расширенной гарантией (если не приемлемо, – данная ячейка не заполняется): - WX – расширенная гарантия (<i>warranty</i>), где X - лет гарантии

Примеры записи:

БР-4-24-КП- БК-ТС-IP00, БР-4, без корпуса, с прошивкой для пружинного привода;

БР-4-24-КР-Пд-ТБ-IP20, БР-4, в корпусе на дин-рейку, с прошивкой для реверсивного привода, управление кнопками, без резисторов (для установки в шкафах);

БР-4-24-КР- Пд-ТС8-IP20, где «8» - алгоритм работы со шифр спец.прошивкой №89 (см. рис. 3).

3. Описание работы «БР-4»

3.1 Реверсивный привод.

Блок релейный «БР-4-24» используется совместно с приборами пожарными и управления (ППУ) для управления **реверсивными** приводами пожарных клапанов типа «Белимо» с контролем цепей управления приводом и цепей контроля положения клапана.

Блок «БР-4-24» позволяет осуществлять как автоматическое, так и ручное (дистанционное) управление.

Для автоматического управления ППУ должен иметь два контролируемых на обрыв и короткое замыкание выхода с напряжением управления 12В либо 24В (задается на блоке перемычками). Один из них должен включаться при обнаружении пожара, обеспечивая открытие клапана. А другой должен включаться при сбросе системы на заданное время, обеспечивая закрытие клапана.

«БР-4-24» принимает сигналы автоматического управления на обмотки внутренних реле, обеспечивая тем самым гальваническую развязку от внешнего ППУ.

Ручное управление осуществляется с использованием внешних нормально-замкнутых или нормально-разомкнутых переключателей (возможно использование ручных пожарных извещателей) с использованием одностипных резисторов 2,4кОм для контроля исправности цепей на обрыв и короткое замыкание.

Выходы Е1, Е2, типа «сухой контакт», отображают состояние клапана. Замкнутое состояние контактов Е1, Е2 означает что клапан закрыт, разомкнутое состояние Е1, Е2 сигнализирует о том, что клапан открыт. Если «БР-4» отключен, контакты Е1, Е2 – разомкнуты.

Выходы сигнализации Е3, Е4, типа «сухой контакт», используются для выдачи сигнала «Авария» блока «БР-4» приемно-контрольному прибору или ППУ. Замкнутое состояние контактов Е3, Е4 означает, что блок «БР-4-24» исправен. При любой неисправности блока, а также – при снятии питающего напряжения контакты Е3, Е4 размыкаются.

"Заклинивание" клапана с реверсивным приводом, блок «БР-4-24», определяет по превышению времени, необходимого для закрытия/открытия клапана, при отсутствии сигнала подтверждения перехода в новое состояние от концевых переключателей положения клапана. Указанное время программируется при настройке блока. Заводское значение - **180** сек, может быть изменено пользователем.

3.2 Пружинный привод.

При управлении **огнезадерживающим** клапаном с приводом «Белимо» с пружиной используется **либо** вход «сухой контакт» К1, К2, либо потенциальный вход «О» (открыть) 12В/24В.

Привод с пружиной подключается к клеммам М2 и N. При заводской настройке БР4-24 для приводов «Белимо» с пружиной входной сигнал не запоминается и напряжение 24В присутствует на выходе М2; N, если присутствует активный сигнал на входе управления, **либо** – на входе «сухой контакт» К1, К2 – 1,2кОм.

При отсутствии активного сигнала управления, **либо** – на входе «сухой контакт» К1, К2 – 2,4кОм, выход управления БР4-24-КП **выключен**, но контроль линии осуществляется.

Таким образом, для управления БР4-24-КП приводом с пружиной используется **только один вход** управления (открыть/закрыть), тогда как при управлении БР4-24-КР реверсивным приводом допускается использовать два входа управления («Открыть» и «Закрыть»).

4. Индикация основных состояний прибора.

Блок «БР-4-24» имеет 3 встроенных светодиодных индикатора для отображения основных состояний работы (**Таблица 2**).

Таблица 3. Индикация основных состояний работы

N/N	Состояние БР-4-24	Индикация
1	Нормальное состояние БР-4-24	Постоянно горит зеленый индикатор "Работа"
2	Сработал концевой переключатель клапана "Закрыт" (Контакты «С1-С2»)	Постоянно светится желтый индикатор "Закрыт"
3	Сработал концевой переключатель клапана "Открыт" (Контакты «С2-С3»)	Постоянно светится красный индикатор "Открыт"
4	Идет закрытие клапана	Мигает короткими вспышками желтый индикатор "Закрыт"
5	Идет открытие клапана	Мигает короткими вспышками красный индикатор "Открыт"
6	Отсутствует питание блока БР4-24	Не светится ни один индикатор
7	Неисправность, например: - обрыв или короткое замыкание входных цепей контроля положения клапана (Контакты «С1-С2-С3»); - заклинивание привода в промежуточном состоянии - обрыв или короткое замыкание цепей управления открытием/закрытием клапана (Контакты К1-К2-К3). - обрыв или короткое замыкание цепей питания клапана (Контакты «М1-N-M2»).	Состояние индикации отличное от указанного в п.п. 1-6.

ВНИМАНИЕ: проверка исправности линий связи с БР-4-24 осуществляется по определённому алгоритму, при котором блок периодически сбрасывает предыдущий статус и осуществляет перезапрос состояния, поэтому, после фиксации неисправности, через некоторое время, индикация может восстановиться до «нормы» —это значит, что на момент начала нового цикла опроса неисправности отсутствуют.


ВНИМАНИЕ: основным индикатором «АВАРИИ» является выход транзисторного ключа, контакты «Е3-Е4»: «АВАРИЯ» - разомкнут, «НОРМА» - замкнут.

ВНИМАНИЕ: при возникновении, одновременно, нескольких событий, предполагающих индикацию одним и тем же светодиодом, например «Клапан закрыт» и «неисправность цепи питания (N-M2)», светодиоды могут мигать не так как указано в Таблице 2. В представленном примере - **жёлтый** светодиод будет мигать короткими вспышками, вместе с **зелёным**. Это связано с ограниченным функционалом микроконтроллера и наличием всего трёх индикаторов, и не является неисправностью.

ВНИМАНИЕ: после устранения неисправности необходимо произвести сброс питания блока БР-4-24.

5. Схемы подключений прибора

На рисунках 1, 2 и 3 показаны варианты схем подключения блока релейного «БР-4-24» для управления реверсивным приводом пожарного клапана:

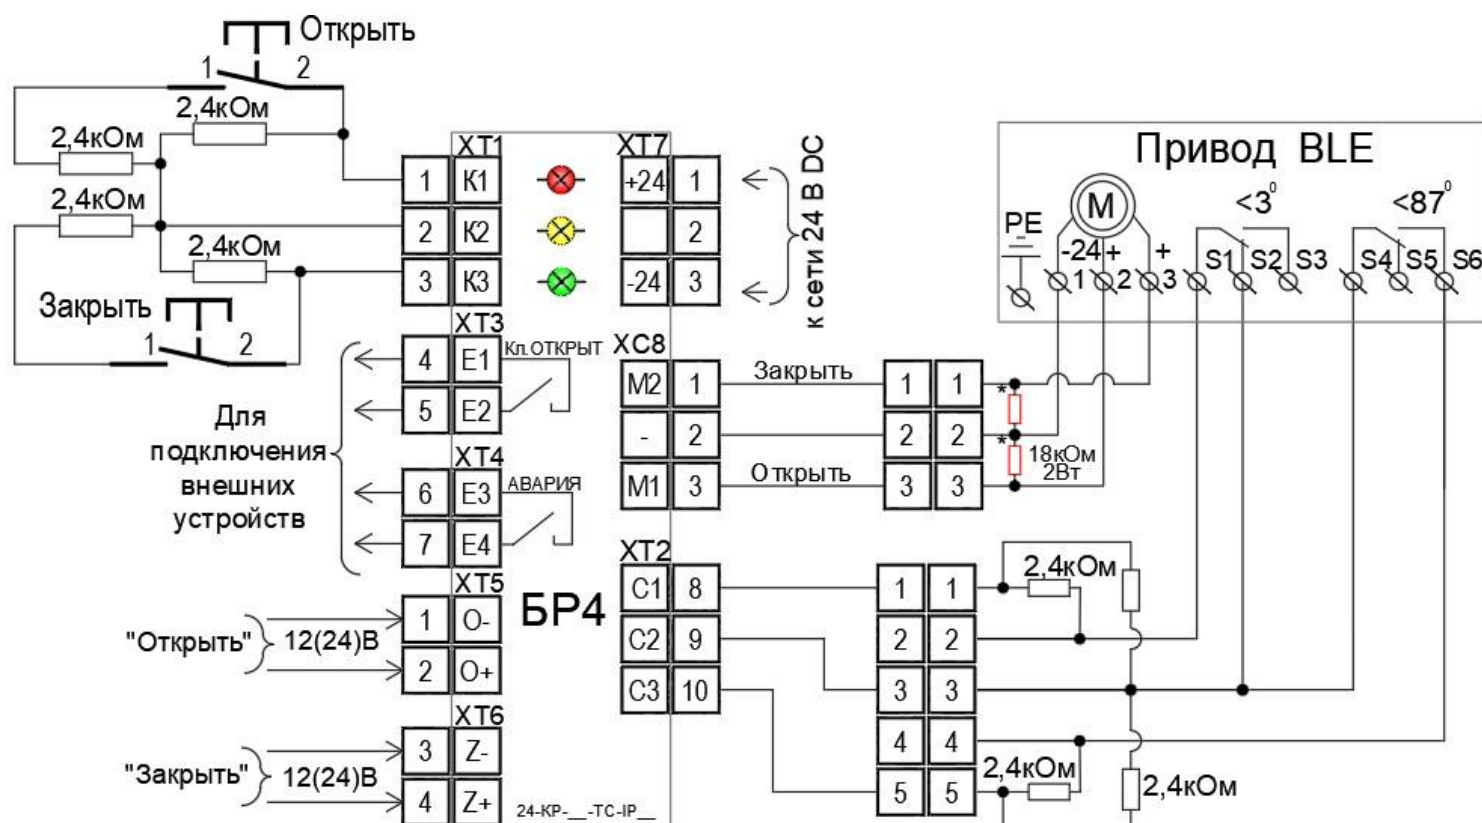

* **ВНИМАНИЕ!** Т.к. электрические характеристики приводов могут быть различными, - рекомендуется предусмотреть оконечный резистор, 18кОм, не менее 2Вт

Рис. 1: Схема внешних подключений «БР-4-24» к **реверсивному** приводу клапана «Belimo» или аналогу.

K1, K2, K3 - входы подключения механических переключателей ручного управления (K1 - открыть, K3 - закрыть, K2 — общий);

E1, E2, E3, E4 - выход положения клапана и сигнализации исправности блока;


C1, C2, C3 - входы подключения концевых переключателей положения клапана (C1- открыт, C3- закрыт, C2 — общий);

O+, O- - вход управления открыванием клапана;

Z+, Z- - вход управления закрыванием клапана;


-24, +24 - клеммы для подключения напряжения 24В DC;

M1, N, M2 - клеммы для подключения обмоток клапана. (M1- открыть, M2- закрыть).

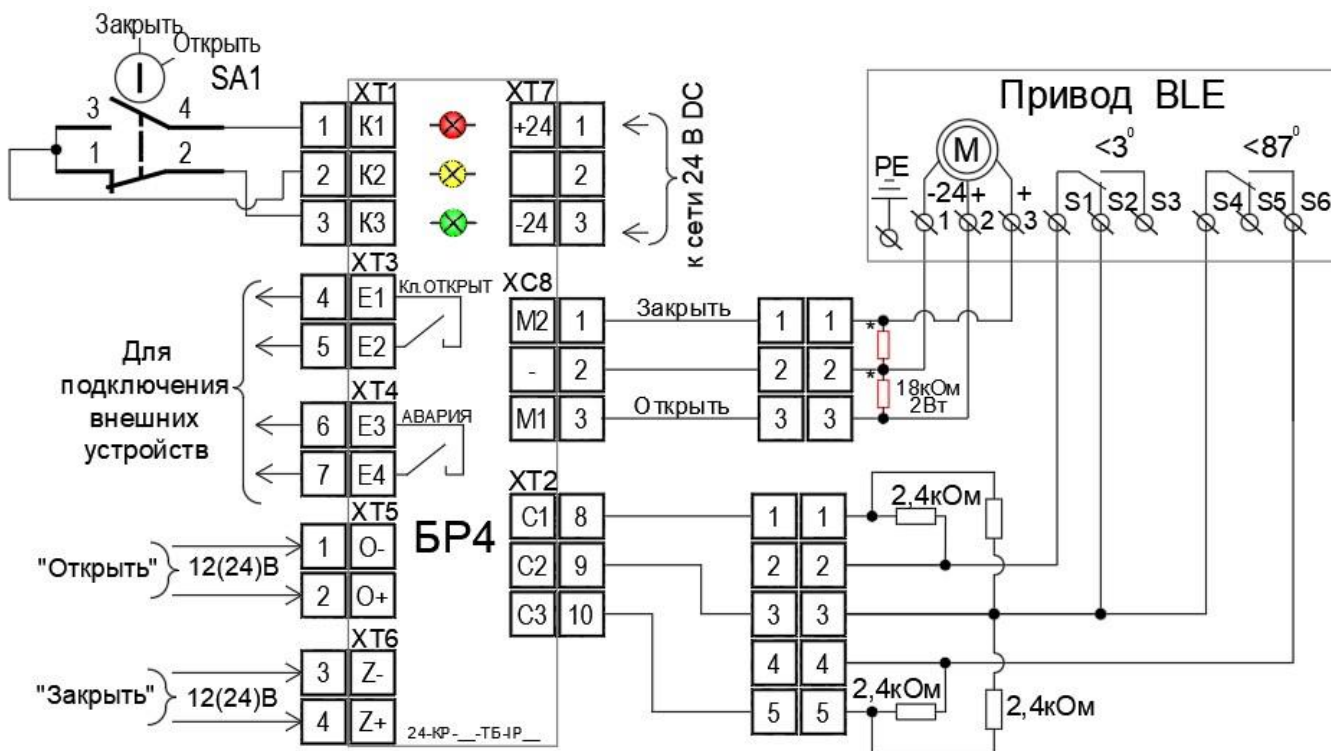

* **ВНИМАНИЕ!** Т.к. электрические характеристики приводов могут быть различными, - рекомендуется предусмотреть оконечный резистор, 18кОм, не менее 2Вт

Рис. 2: Схема внешних подключений «БР-4-24» к реверсивному приводу клапана «Belimo» или аналогу управление осуществляется «сухими контактами» NO-NC (подходит для установки в шкаф управления клапанами).

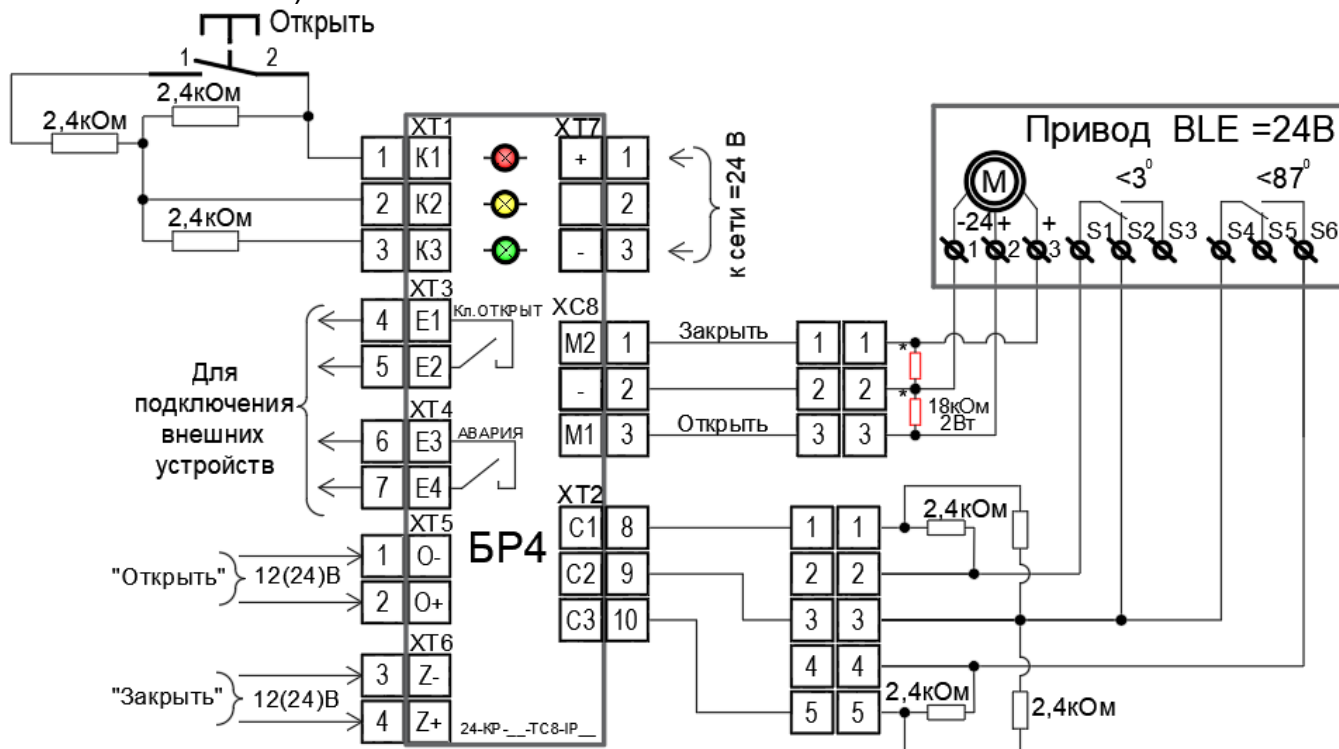

* **ВНИМАНИЕ!** Т.к. электрические характеристики приводов могут быть различными, - рекомендуется предусмотреть оконечный резистор, 18кОм, не менее 2Вт

Рис. 3: Схема внешних подключений «БР-4-24», со спец.прошивкой «89», к реверсивному приводу клапана «Belimo» или аналог (вход «K2-K3» - отключён, входы «О» и «Z» являются альтернативными входу «K1-K2»). Управление приводом осуществляется одним сигналом «ОТКРЫТЬ» по принципу: «Если не открыть – значит закрыть».

На рисунке 4 показана схема подключения блока релейного «БР-4-24» для управления приводом с пружинным возвратом пожарного клапана:




Рис. 4: Схема внешних подключений «БР-4-24» к **пружинному** приводу клапана «Velito».

K1, K2, K3 - входы подключения механических переключателей ручного управления (K1; K2 – открыть/закрыть);

E1, E2, E3, E4 - выход положения клапана и сигнализации исправности блока;

С1, С2, С3 - входы подключения концевых переключателей положения клапана (С1- открыт, С3- закрыт, С2 — общий);

0+, 0- - вход управления открыванием/закрыванием клапана;

-24, +24 - клеммы для подключения напряжения 24В DC;

M1, N - клеммы для управления клапаном.

На рисунке 5 показана схема подключения блока релейного «БР-4-24» для управления приводом с пружинным возвратом пожарного клапана, **управление «сухим контактом», без резисторов** (прошивка: «4П_br4_ognez(упр.К1К2_без_резис)»):

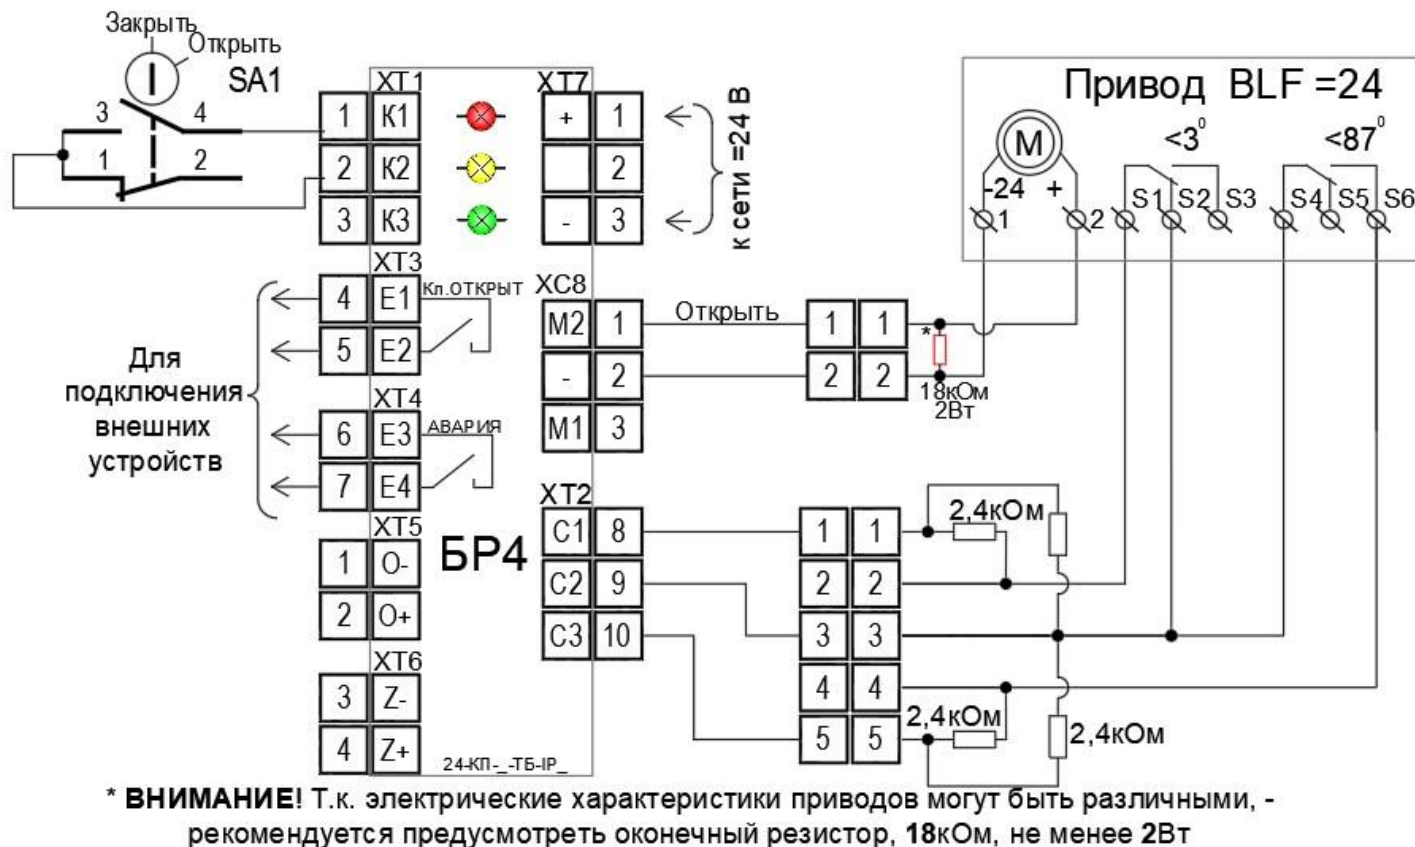


Рис. 5: Схема внешних подключений «БР-4-24-КП-ТБ» к **пружинному** приводу клапана «Belimo».

На рисунке 6 показана схема подключения блока релейного «БР-4-24» для управления приводом с пружинным возвратом пожарного клапана, **управление напряжением 24В DC** (прошивка: «2Г_br4_ognez(упр.12-24В_резист_НУЖНЫ!»):

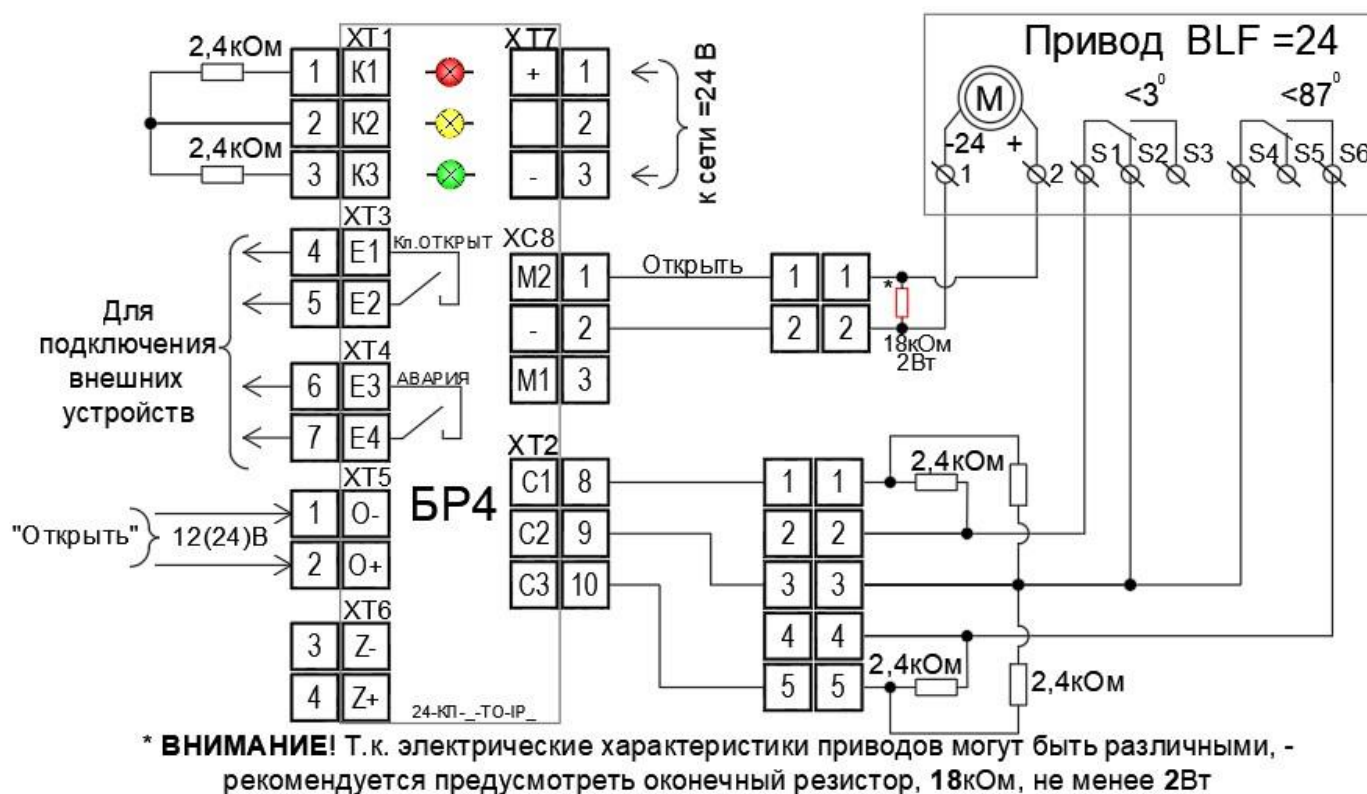
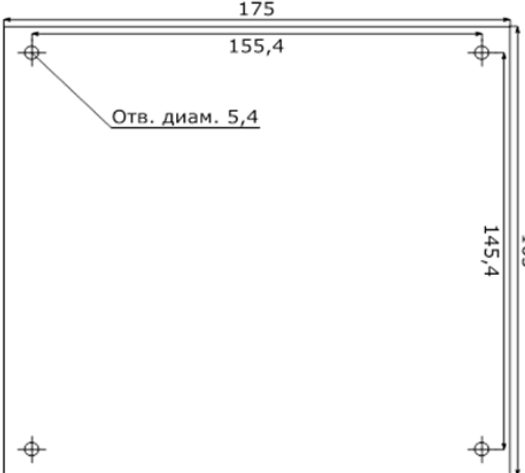
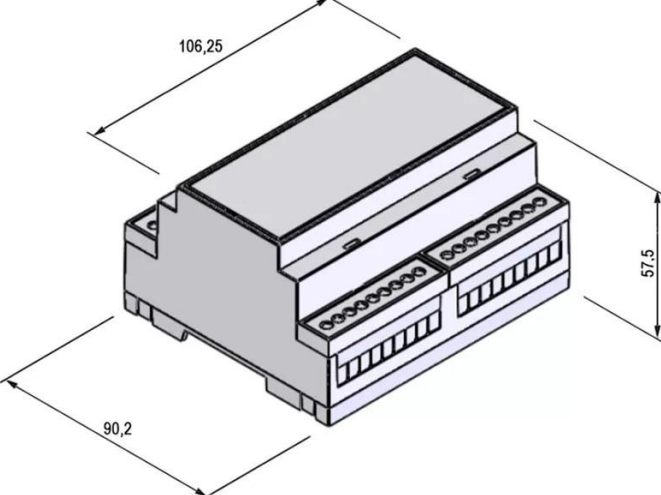
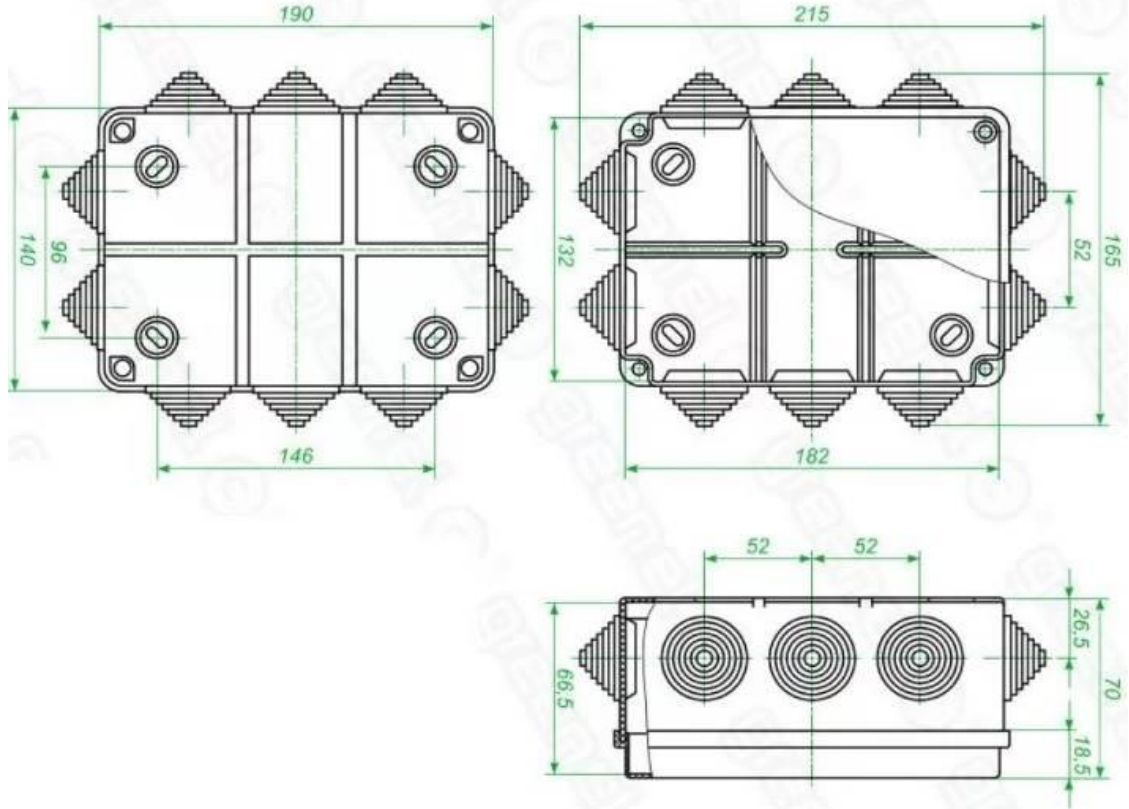


Рис. 6: Схема внешних подключений «БР-4-24-КП-ТО» к **пружинному** приводу клапана «Belimo».

6. Установочный чертеж

Корпус металлический, на стену «Мс IP20»	Корпус пластиковый, на дин-рейку «Пд IP20»
	
Корпус пластиковый, на стену «Пс IP54»	
	

7. Эксплуатация и меры безопасности

Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжения до 1000В» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

Все работы выполнять при отключенных источниках электропитания;

Ремонтные работы производить на предприятии изготовителе или в специализированных мастерских.

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие релейного блока требованиям ТУ 26.30.50–001–94663289–2020, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований по монтажу.

Гарантийный срок эксплуатации шкафов – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

Средний срок службы - не менее 10 лет.

Релейные блоки, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие требованиям ТУ 26.30.50–001–94663289–2020, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

На релейные блоки с механическими повреждениями гарантия не распространяется.